

IF1  
NBC فیلتر



مجتمع صنعتی بعثت



BEASAT Ind.Co

آدرس: قم - صندوق پستی ۳۶۱۹

تلفن: ۲-۶۶۴۰۴۶۱ (۰۲۵۱)

دورنگار: ۶۶۴۰۴۶۰ (۰۲۵۱)

E.mail m\_beasat@tarasheh.com


## شرح کلی

فیلتر IF1، فیلتری ترکیبی است که به منظور حفاظت تنفسی فردی، در برابر تمام عوامل شناخته شده جنگی شیمیایی، بیولوژیک و ذرات رادیواکتیو (N.B.C.)، طراحی و ساخته شده است. ضمن آنکه توانایی جذب بسیاری از گازهای سمی و آلاینده های صنعتی را دارا می باشد. این فیلتر قابل نصب بر روی ماسک (M-80) و ماسکهای مشابه می باشد.

(۱)

## اجزاء فیلتر

- ۱- پوسته
- ۲- فیلتر شیمیایی (ذغال فعال)
- ۳- فیلتر غبار
- ۴- فیلتر ذرات
- ۵- توزیع کننده هوا
- ۶- درب پوسته
- ۷- درپوش ورودی فیلتر
- ۸- درپوش خروجی فیلتر
- ۹- تثبیت کننده

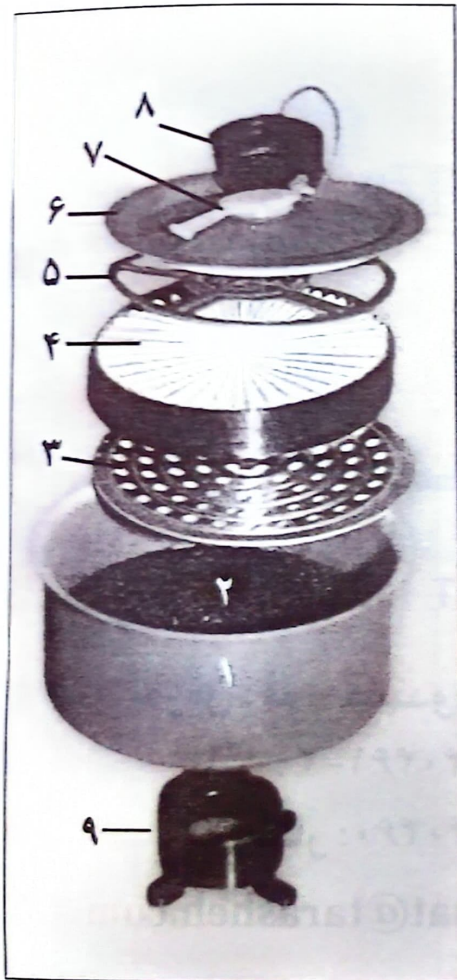

(۲)



### دستور العمل استفاده از فیلتر

- ۱- فیلتر را از بسته بندی آن خارج نمائید.
- ۲- برچسب و پلمب فیلتر را باز کرده، و درپوش خروجی آن را باز نمائید.
- ۳- فیلتر را روی ماسک نصب کنید و با پیچاندن، آن را در محل خود کاملاً محکم نمائید.
- ۴- به محض اعلام خطر و یا تشخیص آلوده بودن محیط، درپوش ورودی فیلتر را برداشته، ماسک را روی صورت نصب کنید.

### توصیه های مهم

- ۱- تا قبل از استفاده از فیلتر آن را از بسته بندی خارج نکنید.
- ۲- از فیلترهایی که بسته بندی یا برچسب و پلمب آنها باز شده است استفاده نکنید.
- ۳- از آنجا که ضربه ها یا فشارهای شدید می تواند باعث از بین رفتن و یا کاهش کارایی فیلتر گردد. فیلتر را درمقابل این صدمات حفاظت نمائید.
- ۴- در صورتی که لازم باشد فیلتر به صورت آماده برای عملیات برروی ماسک نصب گردد. از برداشتن درپوش ورودی فیلتر تا قبل از زمان نصب ماسک برروی صورت خودداری کنید.

۵ - فیلتر را در مجاورت حرارت و یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

۶ - قبل از استفاده از فیلتر به تاریخ انقضاء آن توجه کنید.  
(از مصرف فیلترهایی که تاریخ مصرف آنها سپری شده است خودداری نمائید)

۷ - از شستن فیلتر با آب و مایعات دیگر و یا قراردادن آن در محیط‌های مرطوب جداً خودداری نمائید. (برای گردگیری و تمیز کردن فیلتر از یک تکه پارچه نم دار استفاده کنید.)

۸ - در صورتی که در طول مدت استفاده از ماسک فیلتر در مجاورت هیچ یک از عوامل جنگی (N.B.C.) و یا سایر عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آن (مانند رطوبت بالا یا گرد و غبار شدید

(۵)

در زمان های طولانی) قرار نگرفت بلافاصله بعد از برداشتن ماسک از صورت ، فیلتر را از آن جدا کرده و جهت حفظ کارایی آن برای استفاده بعدی ، درپوش خروجی و ورودی را بر روی آن نصب کنید.

۹ - از به کار بردن فیلترهایی که حتی یکبار در مجاورت عوامل جنگی (N.B.C.) قرار گرفته اند ، خودداری نمائید.

۱۰ - فیلترهای آلوده را پس از هر عملیات ، جهت رفع آلودگی و انهدام به مسئول مربوطه در واحد یایگان خود تحویل دهید. و از پراکنده کردن آنها در منطقه جداً خودداری کنید.

(۶)